


- Image device : 1 / 2,9 F23
- Resolution : 1920 x 1080 / 2 millions px
- Frame rate : 30 fps
- Horizontal resolution : 200 W
- Video format : MPEG
- Compression : H.264
- Electronic shutter : auto
- Microphone : Yes
- Signal to noise ratio : > 50 db
- Connectivity : USB-A & USB-C
- Installation : Plug & Play
- Dimensions : 8,5 x 3,2 x 8,2 cm
- Cable length : 1,5 m
- Weight : 105,9 gr

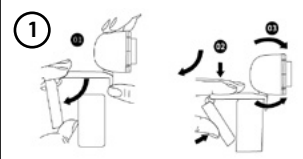

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.



FULL HD WEBCAM

Manuel utilisateur	Användarmanual
Benutzerhandbuch	Felhasználói kézikönyv
Manual del usuario	Podręcznik użytkownika
Gebbruikshandleiding	Používateľská príručka
Руководство пользователя	Užívateľská príručka
Manual do Utilizador	دليل المستخدم
Navodila za uporabo	

PRODUCT
Webcam HD USB

INSTRUCTIONS
1. Place your webcam
The webcam's tripod clamp allows you to fix and adjust the webcam freely on your computer screen.
Grasp the webcam as shown and open the clip with your other hand.
Mount the webcam, making sure the base of the clamp is touching the back of your monitor.
2. Connect your webcam
Connect your webcam to the USB interface of the PC or TV set-top box. Wait about 1 minute, the webcam will install automatically.
3. Getting start with video chatting
To enjoy video calls, you and the person you are calling must install a video calling application such as skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live or Gmail.
In addition to the USB webcam and the video calling application, both callers need:
• A computer with a speaker (or headset) and a microphone (your webcam has a built-in microphone);
• A high-speed internet connection (e.g. DSL, T1 or cable).
• Please consult the conditions of use for your video calling application (requirements may vary from application to application, but in general, a minimum upload speed of 2 Mbps is required).

NOTE
If your computer (laptop) is equipped with a built-in camera, you need to change the default settings of the camera. For example, change the default camera in the chat software settings or disable the built-in camera in the computer settings.

WARNING
Keep away from water, fire, liquids and out of the reach of children.
Avoid exposing the product to prolonged periods of extreme heat or cold.
Qualified person must replace the product to avoid a hazard. Do not dismantle or attempt to repair this product yourself.

TROUBLESHOOTING
If the unit appears to have failed in functioning, please check the following:
Check that the USB plug is connected to a working USB port on your computer.

PRODUCT REGISTRATION
PORT EUROPE recommends that you register your product shortly after its purchase on the website <http://www.port-connect.com>

TECHNICAL SUPPORT
For technical questions regarding your product, please go to the contact/support section on the website <http://www.port-connect.com>

DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Hereby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
EN 50419:2006
The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU
EN 50419:2006
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

PRODUIT
Webcam HD USB

INSTRUCTIONS
1. Positionner votre webcam
La pince de fixation de la webcam vous permet de la placer et de l'ajuster aisément sur votre écran d'ordinateur.
Saisissez la webcam comme indiqué et ouvrez la pince avec votre autre main.
Positionnez la webcam en vous assurant que le pied de la pince touche l'arrière de votre écran.
2. Connecter votre webcam
Connectez votre webcam à l'interface USB de votre PC ou décodeur TV. Attendez environ 1 minute, la webcam s'installera automatiquement.
3. Démarrer le chat vidéo
Pour profiter des appels vidéo, vous et la personne que vous appelez devez installer une application d'appel vidéo telle que skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live ou Gmail.
En plus de la webcam USB et de l'application d'appel vidéo, les deux appelants ont besoin:
• D'un ordinateur avec un haut-parleur (ou un casque) et un microphone (votre webcam a un microphone intégré);
• D'une connexion Internet haut débit (par exemple DSL, T1 ou câble).
• Veuillez consulter les conditions d'utilisation de votre application d'appel vidéo (les exigences peuvent varier d'une application à l'autre, mais en général, une vitesse de téléchargement minimale de 2 Mbps est requise).

NOTE
Si votre ordinateur (ordinateur portable) est équipé d'une caméra intégrée, vous devez modifier les paramètres par défaut de la caméra. Par exemple, modifiez la caméra par défaut dans les paramètres du logiciel de chat ou désactivez la caméra intégrée dans les paramètres de l'ordinateur.

ATTENTION
Tenir à l'écart de l'eau, du feu ou de tout liquide et hors de la portée des enfants.
Éviter d'exposer le produit à des périodes prolongées de chaleur ou de froid extrême.
Un personnel qualifié doit remplacer le produit afin d'éviter tout danger. Ne pas démonter ou tenter de réparer ce produit vous-même.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Si l'appareil semble ne pas fonctionner, veuillez vérifier les points suivants :
Vérifier que la prise USB est connectée à un port USB fonctionnel de votre ordinateur.

ENREGISTREMENT PRODUIT
PORT EUROPE vous recommande d'enregistrer votre produit dans les plus brefs délais après son achat sur le site internet <http://www.port-connect.com>

SUPPORT APRES-VENTE
Pour les questions techniques relatives à votre produit merci de vous rendre dans la section contact / support apres-vente sur le site Internet <http://www.port-connect.com>

DECLARATION DE CONFORMITE
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Nous PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, Déclarons que ce produit est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/EU
EN 50419:2006
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

PRODUKT
Webcam HD USB

ANWEISUNGEN
1. Platzieren Sie Ihre Webcam
Mit dem Stativ können Sie die Webcam nach Belieben auf Ihrem Bildschirm befestigen und anpassen.
Halten Sie die Webcam wie abgebildet und klappen Sie den Clip mit der anderen Hand auf.
Montieren Sie die Webcam und stellen Sie sicher, dass der Unterteil der Befestigung die Rückseite des Monitors berührt.
2. Schließen Sie Ihre Webcam an
Schließen Sie Ihre Webcam an die USB-Schnittstelle des PCs oder der TV-Set-Top-Box an. Warten Sie ca. 1 Minute, die Webcam wird währenddessen automatisch installiert.
3. Erste Schritte mit Video-Chats
Um Videoanrufe genießen zu können, müssen Sie und die Person, die Sie anrufen, eine Videoanruf-Software wie Skype, Yahoo!, Facebook Messenger, Windows Live oder Gmail installieren.
Zusätzlich zu Webcam und der Videoanruf-Software benötigen beide Gesprächsteilnehmer Folgendes:
• Einen Computer mit einem Lautsprecher (oder Headset) und einem Mikrofon (Ihre Webcam verfügt über ein eingebautes Mikrofon).
• Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (z. B. DSL, T1 oder Kabel).
Bitte informieren Sie sich über die Nutzungsbedingungen für Ihre Videoanruf-Software (die Anforderungen können je nach Anwendung variieren, grundsätzlich ist jedoch eine minimale Upload-Geschwindigkeit von 2 Mbit/s erforderlich).

HINWEIS
Wenn Ihr Computer (Laptop) mit einer integrierten Kamera ausgestattet ist, müssen Sie die Standardeinstellungen der Kamera ändern. Ändern Sie beispielsweise die Standardkamera in den Einstellungen der Chat-Software oder deaktivieren Sie die integrierte Kamera in den Computereinstellungen.

WARNUNG
Von Wasser, Feuer und Flüssigkeiten fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie es, das Gerät über längere Zeit starker Hitze oder Kälte auszusetzen.
Zur Vermeidung von Gefahren ist das Produkt durch qualifiziertes Personal auszutauschen. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auseinanderzubauen oder selbst zu reparieren.

FEHLERBEHEBUNG
Bei Funktionsstörungen überprüfen Sie bitte Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker mit einem funktionierenden USB-Anschluss Ihres Computers verbunden ist

TECHNISCHER SUPPORT
Für technische Fragen, die das Produkt betreffen, gehen Sie bitte zum Kontakt/Support Bereich auf der Webseite <http://www.port-connect.com>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Hiermit erklärt PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankreich, dass dieses Produkt die entsprechenden CE Anforderungen und Vorschriften einhält und mit den unten genannten Standards, Richtlinien und Spezifikationen übereinstimmt:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

EUROPÄISCHE VERORDNUNG 2012/19/EU
EN 50419:2006
Die Europäische Verordnung 2012/19/EU über Elektronik- und Altgeräteentsorgung bestimmt, dass alle elektrische Haushaltsgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alle Haushaltsgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um optimale Rückgewinnung und Recycling der verwendeten Materialien zu gewährleisten und den Einfluss auf menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers wird auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung zur Mülltrennung zu erinnern. Konsumenten sollten sich an lokale Behörden oder Verkäufer wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihrer Produkte zu erhalten.

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

PRODUCTO
Webcam HD USB

INSTRUCCIONES
1. Colocar la cámara web
La abrazadera de la cámara web le permite fijar y ajustar la cámara web libremente en la pantalla de su ordenador.
Sujete la cámara web como se muestra y abra la pinza con la otra mano.
Coloque la cámara web, asegurándose de que la base de la abrazadera toque la parte posterior de su monitor.
2. Conectar la cámara web
Conecte la cámara web al puerto USB del PC o decodificador de TV. Espere aproximadamente 1 minuto, la cámara web se instalará automáticamente.
3. Introducción a las videollamadas
Para disfrutar de las videollamadas, usted y la persona a la que llama deben instalar una aplicación de videollamadas como Skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live o Gmail. Además de la cámara web USB y la aplicación de videollamadas, ambos interlocutores necesitan:
• Un ordenador con altavoz (o auriculares) y un micrófono (la cámara web tiene un micrófono incorporado).
• Una conexión a Internet de alta velocidad (por ejemplo, DSL, T1 o cable).
• Consulte las condiciones de uso de su aplicación de videollamadas (los requisitos pueden variar de una aplicación a otra, pero en general, se requiere una velocidad de carga mínima de 2 Mbps).

NOTA
Si su ordenador (portátil) tiene una cámara incorporada, debe cambiar la configuración predeterminada de la cámara. Por ejemplo, cambie la cámara predeterminada en la configuración del software de chat o desactive la cámara incorporada en la configuración del ordenador.

AVISO
Mantenga el dispositivo alejado del agua, del fuego, de los líquidos y del alcance de los niños.
No exponga el producto a periodos prolongados de calor o frío extremo.
Evite los riesgos, el producto debe ser sustituido por personal cualificado. No desmonte o intente reparar el producto por su cuenta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si parece que la unidad no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:
Compruebe que la toma USB esté conectada a un puerto USB que funcione del ordenador

SOPORTE TÉCNICO
Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/soporte del sitio web <http://www.port-connect.com>

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Por la presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directivas y especificaciones que se mencionan a continuación:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/EU
EN 50419:2006
La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que los electrodomésticos viejos no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que los componen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado se marca en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deben contactar con la autoridad local o el minorista para obtener información relativa a la correcta eliminación del producto.

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

PRODUCT
Webcam HD USB

INSTRUCTIES
1. Plaats uw webcam
Met de statiefklem van de webcam kunt u de webcam vrij op uw computerscherm bevestigen en afstellen.
Pak de webcam vast zoals afgebeeld en open de clip met uw andere hand.
Monteer de webcam en zorg ervoor dat de onderkant van de kiem de achterkant van uw monitor raakt.
2. Sluit uw webcam aan
Sluit uw webcam aan op de USB-interface van de settopbox van de pc of tv. Wacht ongeveer 1 minuut. De webcam wordt automatisch geïnstalleerd.
3. Aan de slag met videochatten
Om van video gesprekken te kunnen genieten, moeten u en de persoon die u belt een applicatie voor video gesprekken installeren, zoals Skype, Yahoo! Messenger, Windows Live of Gmail.
Behalve de USB-webcam en de applicatie voor video gesprekken hebben beide bellers ook het volgende nodig:
• Een computer met een luidspreker (of headset) en een microfoon (uw webcam heeft een ingebouwde microfoon);
• Een snelle internetverbinding (bijv. DSL, T1 of kabel);
• Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van uw applicatie voor video gesprekken (vereisten kunnen per applicatie verschillen, maar in het algemeen is een minimale uploadnelheid van 2 Mbps vereist).

LET OP
Als uw computer (laptop) is uitgerust met een ingebouwde camera, moet u de standaardinstellingen van de camera wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld de standaardcamera in de chatsoftware-instellingen of schakel de ingebouwde camera uit in de computerinstellingen.

WAARSCHUWING
Op afstand houden van water, vuur, vloeistoffen en buiten bereik van kinderen houden.
Vermijd het product langdurig aan extreem hoge of lage temperaturen bloot te stellen.
Het product moet door vakbekwaam personeel vervangen of gerepareerd worden om gevaar te voorkomen. Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN
Controleer, als het apparaat niet correct werkt, de volgende punten:
Controleer of de USB-stekker is aangesloten op een werkende USB-poort op uw computer

PRODUCTREGISTRATIE
PORT EUROPE raadt het u aan uw product zo snel mogelijk na aankoop te registreren op de website <http://www.port-connect.com>

TECHNISCHE BIJSTAND
Raadpleeg, voor technische vragen over uw product, de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>

CONFORMITEITSVERKLARING
Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankrijk, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de EG richtlijnen en aan de hieronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU
EN 50419:2006
De Europese richtlijn 2012/19/EU over Afgedankt Elektrisch en Elektronisch afval (AEEA), vereist dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil weggevoerd mogen worden. Afgedankte apparaten moeten apart ingezameld worden om het terugwinnen en het recyclen van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak staat vermeld op alle producten om aan de verplichting van een gescheiden afvalinzameling te herinneren. De consumenten moeten contact opnemen met de plaatselijke overheid of de verkoper voor informatie over de correcte verwijdering en verwerking van hun product.

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

ИЗДЕЛИЕ
Веб-камера HD USB

ИНСТРУКЦИИ
1. Установка веб-камеры
Зажим основания веб-камеры позволяет вам зафиксировать и отрегулировать ее положение на экране компьютера.
Возьмитесь за веб-камеру, как показано на рисунке, и откройте зажим другой рукой.
Установите веб-камеру так, чтобы основание зажима касалось задней части монитора.
2. Подключение веб-камеры
Подключите веб-камеру к USB-интерфейсу ПК или ТВ-приставки. Подождите около 1 минуты, драйвер веб-камеры будут установлены автоматически.
3. Начало использования видеочата
Чтобы пользоваться видеозвонками, вы и ваш собеседник должны установить приложение для видеозвонков, такое как Skype, Yahoo! Messenger, Windows Live или Gmail.
Помимо USB веб-камеры и приложения для видеозвонков, у обоих абонентов должны быть:
• компьютер с колонками (или гарнитурой) и микрофоном (ваша веб-камера имеет встроенный микрофон);
• высокоскоростное подключение к Интернету (например, DSL, T1 или кабель);
• ознакомиться с условиями использования вашего приложения для видеозвонков (требования могут отличаться от приложения к приложению, но в целом требуется, чтобы скорость загрузки была не менее 2 Мбит/с).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте попадания воды и жидкостей, держите вдали от источников огня, в недоступном для детей месте.
Не подвергать длительному воздействию низким и высоким температур.
Во избежание риска замены изделия должен производиться квалифицированный персонал. Не разбирайте и не пытайтесь чинить данное устройство самостоятельно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При нарушении работы проверьте следующее:
Убедитесь, что USB-разъем подключен к рабочему USB-порту компьютера.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
PORT EUROPE рекомендует зарегистрировать ваше изделие в кратчайшие сроки после приобретения на сайте <http://www.port-connect.com>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ответы на технические вопросы о вашем продукте можно получить в разделе «Контакты» и «Поддержка» на сайте <http://www.port-connect.com>

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
Настоящим PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France (Франция), заявляет, что данное изделие соответствует обязательным требованиям и положениям ЕС, а также нижеуказанным стандартам, руководствам и техническим условиям.
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI
18/03/2024, Paris

ДИРЕКТИВА ЕС 2012/19/ЕС
EN 50419:2006
Согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), запрещено утилизировать отработавшие свой срок службы бытовые электрические приборы вместе с обычными хозяйственно-бытовыми отходами. Отработавшие свой срок службы приборы необходимо собирать отдельно с целью эффективного восстановления и их материалов и сокращения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Символ перечеркнутой мусорной корзины нанесен на все изделия и служит напоминанием об обязательстве по раздельной утилизации. Для получения информации о правильной утилизации изделий покупатели должны обращаться к местному органу власти или предприятию розничной торговли.

PRODUTO
Webcam HD USB

INSTRUÇÕES
1. Coloque a sua webcam
A pinça do tripé da webcam permite que fixe e ajuste a webcam livremente ao ecrã do seu computador.
Segure a webcam formando mostroado e abra a pinça com a outra mão.
Monte a webcam, certificando-se de que a base da pinça toca na parte de trás do monitor.
2. Ligue a webcam
Ligue a webcam à interface USB do PC ou da box de TV. Espere cerca de 1 minuto. A webcam será instalada automaticamente.
3. Começar a conversar por vídeo
Para fazer videochamadas, você e a pessoa para quem liga devem instalar uma aplicação de videochamada, como Skype ou Yahoo! @Messenger, Windows Live ou Gmail.
Atém da webcam USB e da aplicação de videochamada, ambos os intervenientes precisam de:
• um computador com altifalantes (ou auscultadores) e um microfone (a sua webcam tem um microfone incorporado);
• uma ligação à Internet de alta velocidade (por exemplo, DSL, T1 ou cabo);
• consulte as condições de utilização da sua aplicação de videochamada (os requisitos podem variar de aplicação para aplicação, mas, em geral, é necessária uma velocidade mínima de upload de 2 Mbps).

NOTA
Se o seu computador (portátil) estiver equipado com uma câmara incorporada, terá de alterar as configurações predefinidas da câmara. Por exemplo, altere a câmara predefinida nas configurações do software de Chat ou desative a câmara incorporada nas configurações do computador.

ADVERTÊNCIA
Manter afastado da água, fogo, líquidos e fora do alcance das crianças.
Evitar expor o produto a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
O produto deve ser substituído por pessoal qualificado a fim de evitar riscos. O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o dispositivo apresentar falhas de funcionamento, verificar o seguinte:
Verificar se a ficha USB está conectada a uma porta USB funcional do seu computador.

REGISTO DO PRODUTO
A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPORTE TÉCNICO
Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
A Diretiva Europeia 2012/19 /UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), estipula que os eletrodomésticos não devem ser eliminados no lixo doméstico normal. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo de conteúdo de lixo barrado com uma cruz está marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obter informações relativas à eliminação correta do produto.

PRODUKT
WEBBKAMERA HD USB

INSTRUKTIONER
1. Placera din webbkamera
Webbkamerans stativklämna låter dig fixa och justera webbkameran fritt på din datorskärm.
Ta tag i webbkameran såsom visas och öppna klämman med din andra hand.
Montera webbkameran och se till att klämmans bas berör bilskärmens bakända.
2. Anslut din webbkamera
Anslut din webbkamera till n USB-port på PC:n eller TV:s digitalbox. Vänta cirka 1 minut, webbkameran installeras automatiskt.
3. Komma igång med videochatning
För att kunna njuta av videomaterial måste du och personen du ringer installera ett videomötesprogram såsom skype, Yahoo! Messenger, Windows Live eller Gmail.
Förutom USB-webbkameran och videomötesmiljöprogrammen behöver båda uppingarna:
• En dator med högtalare (eller headset) och en mikrofon (din webbkamera har en inbyggd mikrofon);
• En höghastighetsinternetanslutning (t.ex. DSL, T1 eller kabel);
• Läs användarvillkoren för ditt videomötesprogram (kraven kan variera från applikation till applikation, men i allmänhet krävs en lägsta uppladdningshastighet på 2 Mbps).

OBS
Om din dator (bärbar dator) är utrustad med en inbyggd kamera måste du ändra standardinställningarna för kameran. Ändra till exempel standardkameran i chattprogramvaruinställningarna eller inaktivera den inbyggda kameran i datorinställningarna.

WARNING
Förvaras åtskilt från vatten, eld, vätskor samt oätknogligt för barn.
Undvik att utsätta produkten för långa perioder av extrem värme eller kylta.
Kvalitetssäkring personal måste byta ut produkten för att undvika fara. Ta inte isär och försöka heller inte reparera produkten själv.

FELSÖKNING
Om det verkar som om att enheten inte fungerar, kontrollera följande:
Kontrollera att USB-kopplingen är ansluten till en fungerande USB-port på datorn

PRODUKTREGISTRERING
PORT EUROPA rekommenderar att du registrerar din produkt kort efter köpet på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

TEKNISK SUPPORT
För tekniska frågor om din produkt, vänligen gå till kontakt/supportavdelningen på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

EURÓPÁI IRÁNYÉLV 2012/19 / EU
EN 50419:2006
Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19 / EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztáji elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni a bennük lévő anyagok hasznosításának és újrafelhasználásának optimalizálása, valamint az emberi egészségére és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. Az áthúzott szemétkosár szimbólumát minden termékben felülről, hogy emlékeztessen az elköltöttet gyűjtés kötelezettségét. A fogyasztóknak kapcsolatba kell lépniük a helyi hatóságokkal vagy a kiskereskedővel a termék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

TERMÉK
Webkamera HD USB

UTASÍTÁS
1. Helyezze el a webkamerát
A webkamera állványirógtáje lehetővé teszi a webkamera szabad rögzítését és beállítását a számítógép képernyőjén.
Fogja meg a webkamerát az ábrán látható módon, és nyissa ki a kábel a másik kezével.
Szerelje fel a webkamerát, ügyelve arra, hogy a bilincs alja hozzáérjen a monitor hátuljához.
2. Csatlakoztassa a webkamerát
Csatlakoztassa webkameráját a PC vagy TV set-top box USB interfészéhez. Várjon körülbelül 1 perccel, a webkamera automatikusan települ.
3. Komma igång med videochatning
För att kunna njuta av videomaterial måste du och personen du ringer installera ett videomötesprogram såsom skype, Yahoo! Messenger, Windows Live eller Gmail.
Förutom USB-webbkameran och videomötesmiljöprogrammen behöver båda uppingarna:
• En dator med högtalare (eller headset) och en mikrofon (din webbkamera har en inbyggd mikrofon);
• En höghastighetsinternetanslutning (t.ex. DSL, T1 eller kabel);
• Läs användarvillkoren för ditt videomötesprogram (kraven kan variera från applikation till applikation, men i allmänhet krävs en lägsta uppladdningshastighet på 2 Mbps).

ADVERTÊNCIA
Manter afastado da água, fogo, líquidos e fora do alcance das crianças.
Evitar expor o produto a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
O produto deve ser substituído por pessoal qualificado a fim de evitar riscos. O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o dispositivo apresentar falhas de funcionamento, verificar o seguinte:
Verificar se a ficha USB está conectada a uma porta USB funcional do seu computador.

REGISTO DO PRODUTO
A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPORTE TÉCNICO
Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

EURÓPÁI IRÁNYÉLV 2012/19 / EU
EN 50419:2006
Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19 / EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztáji elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni a bennük lévő anyagok hasznosításának és újrafelhasználásának optimalizálása, valamint az emberi egészségére és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. Az áthúzott szemétkosár szimbólumát minden termékben felülről, hogy emlékeztessen az elköltöttet gyűjtés kötelezettségét. A fogyasztóknak kapcsolatba kell lépniük a helyi hatóságokkal vagy a kiskereskedővel a termék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

PRODUKT
Kamera internetowa HD z łączem USB

INSTRUKCJE
1. Umieść kamerę internetową
Uchwyt kamery pozwala przymocować ją i odpowiednio ustawić na ekranie komputera.
Chwyć kamerę internetową zgodnie z ilustracją, a druga ręka otwórz uchwyt.
Zamontuj kamerę internetową, upewniając się, że podstawa uchwytu dotyka tylniej części monitora.
2. Podłącz kamerę internetową
Podłącz kamerę internetową do portu USB komputera lub dekodera telewizyjnego. Poczekaj około 1 minuty, kamera internetowa zainstaluje się automatycznie.
3. Rozpoczęcie rozmowy wideo
Aby korzystać z połączeń wideo, Ty i osoba, do której dzwonisz, musicie zainstalować aplikację do rozmowy wideo, taką jak Skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live czy Gmail.
Oprócz kamery internetowej USB i aplikacji do rozmowy wideo, dla obu stron potrzebne są:
• Komputer z głośnikami (lub zestawem słuchawkowym) i mikrofonem (Twoja kamera internetowa ma wbudowany mikrofon)
• Szybkie łącze internetowe (np. DSL, T1 lub kablewo)
• Zapoznaną się z warunkami użytkowania aplikacji do połączeń wideo (wymagania mogą się różnić w zależności od aplikacji, ale ogólnie wymagana jest minimalna prędkość wysyłania z Mb/s)

ADVERTÊNCIA
Manter afastado da água, fogo, líquidos e fora do alcance das crianças.
Evitar expor o produto a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
O produto deve ser substituído por pessoal qualificado a fim de evitar riscos. O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o dispositivo apresentar falhas de funcionamento, verificar o seguinte:
Verificar se a ficha USB está conectada a uma porta USB funcional do seu computador.

REGISTO DO PRODUTO
A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPORTE TÉCNICO
Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

EURÓPÁI IRÁNYÉLV 2012/19 / EU
EN 50419:2006
Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19 / EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztáji elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni a bennük lévő anyagok hasznosításának és újrafelhasználásának optimalizálása, valamint az emberi egészségére és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. Az áthúzott szemétkosár szimbólumát minden termékben felülről, hogy emlékeztessen az elköltöttet gyűjtés kötelezettségét. A fogyasztóknak kapcsolatba kell lépniük a helyi hatóságokkal vagy a kiskereskedővel a termék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

PRODUKT
HD webkamera s rozhraním USB

POKYNKY
1. Umiestnite webovú kameru
Držiak stavbu webovej kamery vám umožňuje voľne pripnúť webovú kameru na obrazovku vášho počítača a upraviť jej polohu.
Uchopte webovú kameru tak, ako je to znázornené, a druhou rukou otvorte kľipovú zátku.
Namontujte webovú kameru a uistite sa, že sa podstava uchwytu dotýka zadnej časti vášho monitora.
2. Pripojte webovú kameru
Pripojte webovú kameru k rozhraniu USB počítača alebo k set-top boxu televízora. Počkajte asi 1 minútu, webová kamera sa nainštaluje automaticky.
3. Ak chcete začať s videochatom
Aby ste si mohli naplno užívať videohovory, musíte si vy a osoba, ktoré voláte, nainštalovať aplikáciu na uskutočňovanie videohovorov, ako napr. Skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live alebo Gmail.
Okrem webovej kamery USB a aplikácie na uskutočňovanie videohovorov musia mať obaja volajúci:
• Počítač s reproduktorom (alebo s náhlavnou súpravou) a mikrofon (váša webová kamera má zabudovaný mikrofon);
• Prečítané si podmienky používania svojej aplikácie na uskutočňovanie videohovorov (požadavky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej aplikácie, ale minimálna požadovaná rýchlosť nahrávania je vo všeobecnosti 2 Mbps).

ADVERTÊNCIA
Manter afastado da água, fogo, líquidos e fora do alcance das crianças.
Evitar expor o produto a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
O produto deve ser substituído por pessoal qualificado a fim de evitar riscos. O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o dispositivo apresentar falhas de funcionamento, verificar o seguinte:
Verificar se a ficha USB está conectada a uma porta USB funcional do seu computador.

REGISTO DO PRODUTO
A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPORTE TÉCNICO
Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.
Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:
EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
RoHS Directive 2015/863/EU

DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE
EN 50419:2006
Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssöppor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markerar på alla produkter för att påmina om skyldigheten till separat insamling. Konsumenten bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

EURÓPÁI IRÁNYÉLV 2012/19 / EU
EN 50419:2006
Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19 / EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztáji elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell összegyűjteni a bennük lévő anyagok hasznosításának és újrafelhasználásának optimalizálása, valamint az emberi egészségére és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. Az áthúzott szemétkosár szimbólumát minden termékben felülről, hogy emlékeztessen az elköltöttet gyűjtés kötelezettségét. A fogyasztóknak kapcsolatba kell lépniük a helyi hatóságokkal vagy a kiskereskedővel a termék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért.

PRODUKT
Webkamera HD USB

POKYNKY
1. Umístění webkamery
Pro připravení webkamery na monitor počítače využijte multifunkční sponu.
Uchopte webkameru, viz obrázek a rozveřte sponu pomocí druhé ruky.
Připevňte webkameru tak, aby se základna spony dotýkala zadní části monitoru.
2. Připojení webkamery
Připojte webkameru do USB slotu v počítači nebo set-top boxu. Počkajte přibližně 1 minutu na dokončení automatické instalace.
3. Začínání s video komunikací
Pro využití videohovorů musíte mít nainstalovanou aplikaci umožňující video komunikaci, např. Skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live nebo Gmail.
Kromě USB webkamery a příslušné aplikace potřebují oba volající:
• Počítač s reproduktorem (nebo sluchátek) a mikrofon (váše webkamera má zabudovaný mikrofon);
• Vysokorychlostní připojení k internetu (např. DSL, T1 nebo kabel);
• přečtené si podmínky používání aplikace pro videohovory (požadavky jednotlivých aplikací se mohou lišit, avšak obecně řečeno je vyžadována minimální rychlost nahrávání 2 Mb/s).

ADVERTÊNCIA
Manter afastado da água, fogo, líquidos e fora do alcance das crianças.
Evitar expor o produto a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
O produto deve ser substituído por pessoal qualificado a fim de evitar riscos. O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar o produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o dispositivo apresentar falhas de funcionamento, verificar o seguinte:
Verificar se a ficha USB está conectada a uma porta USB funcional do seu computador.

REGISTO DO PRODUTO
A PORT EUROPE recomenda que registre o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

SUPORTE TÉCNICO
Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar.
Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riklinjer och specifikationer som nämns nedan:
EMC Directive 2014/30/EU

IZDELEK

Spletna kamera HD USB

NAVODILA

1. Namestite spletno kamero

Sponka za stojalo spletne kamere vam omogoča, da spletno kamero prosto pritrdite in prilagodite na zaslonu računalnika.

Primite spletno kamero, kot je prikazano, in z drugo roko odprite posnetek.

Namestite spletno kamero in se prepričajte, da se osnova objemke dotika zadnje strani monitorja.

2. Povežite spletno kamero

Svojo spletno kamero povežite z USB vmesnikom osebnega računalnika ali televizijskega sprejemnika.

Počakajte približno 1 minuto, spletna kamera se bo samodejno namestila.

3. Začetek videoklepeta

Če želite uživati v video klicih, morate vi in oseba, ki jo kličete, namestiti aplikacijo za video klice, kot sta skype, Yahoo! @Messenger, Windows Live ali Gmail.

Poleg spletne kamere USB in aplikacije za video klice oba klicatelja potrebujeta :

- računalnik z zvočnikom (ali slušalkami) in mikrofonom (vaša spletna kamera ima vgrajen mikrofoni);
- Hitro internetno povezavo (npr. DSL, T1 ali kabel);
- Oglejte si pogoje uporabe za vašo aplikacijo za video klice (zahteve se lahko razlikujejo od aplikacije do aplikacije, vendar je na splošno zahtevana najmanjša hitrost nalaganja 2 Mbps).

OPOMBA

Če je vaš računalnik (prenosnik) opremljen z vgrajeno kamero, morate spremeniti privzete nastavitve kamere.

Na primer, spremenite privzeto kamero v nastavitvah programske opreme za klepet ali onemogočite vgrajeno kamero v nastavitvah računalnika.

OPOZORILO

Hraniti ločeno od vode, ognja, tekočin in izven dosega otrok.

Izogibajte se izpostavljanju izdelka daljšim obdobjem ekstremne vročine ali mraza.

Izdelek mora zamenjati usposobljeno osebo, da se izognete nevarnosti. Ne razstavljajte in ne poskušajte sami popraviti tega izdelka.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se zdi, da enota ne deluje, preverite naslednje:

Preverite, ali je vtič USB priključen na delujoča vrata USB na vašem računalniku

REGISTRACIJA IZDELKA

PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stik/podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in določbami CE ter je v skladu s standardi, smernicami in specifikacijami, navedenimi spodaj:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017

RoHS Directive 2015/863/EU

Eric RAMPI

18/03/2024, Paris

**EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19 /UE**

EN 50419:2006

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) zahteva, da starih gospodinjstkih električnih aparatov ne smete odlagati v običajen tok gospodinjstkih odpadkov. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka obrnejo na lokalne organe ali prodajalca.